


SGI SISTEMAS Ref. SSI I FRONTAL

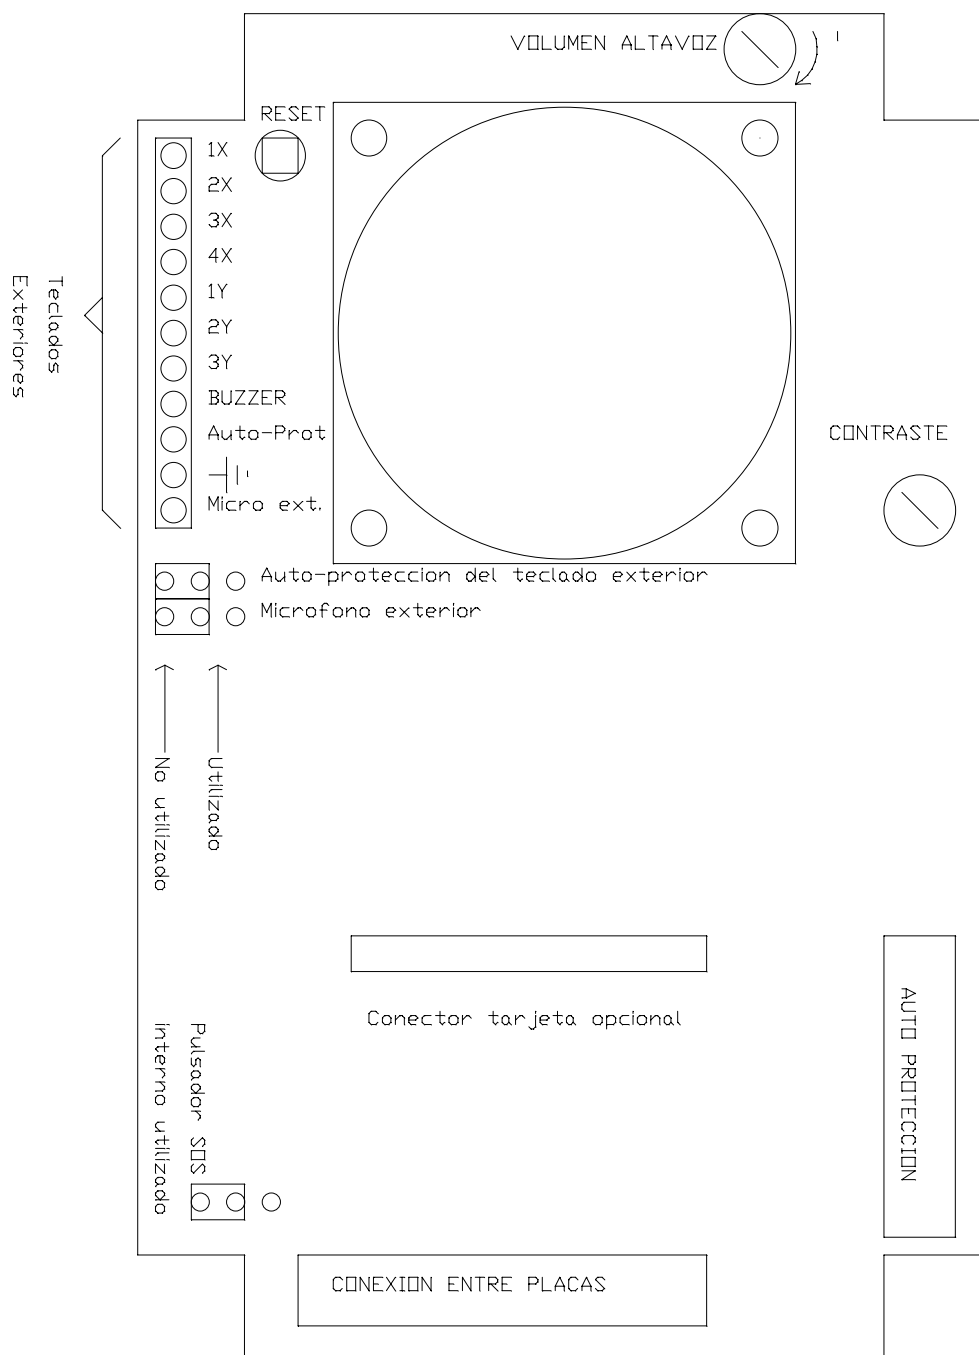


REINICIALIZACION CON RECUPERACION DE LOS DATOS STANDARS DE FABRICA

1/ Pulsar el botón reset y la tecla puesta a cero de alarmas al mismo tiempo

2/ Saltar el botón de reset despues la tecla de puesta a cero

SGI SISTEMAS Ref. SSI I TRASERA

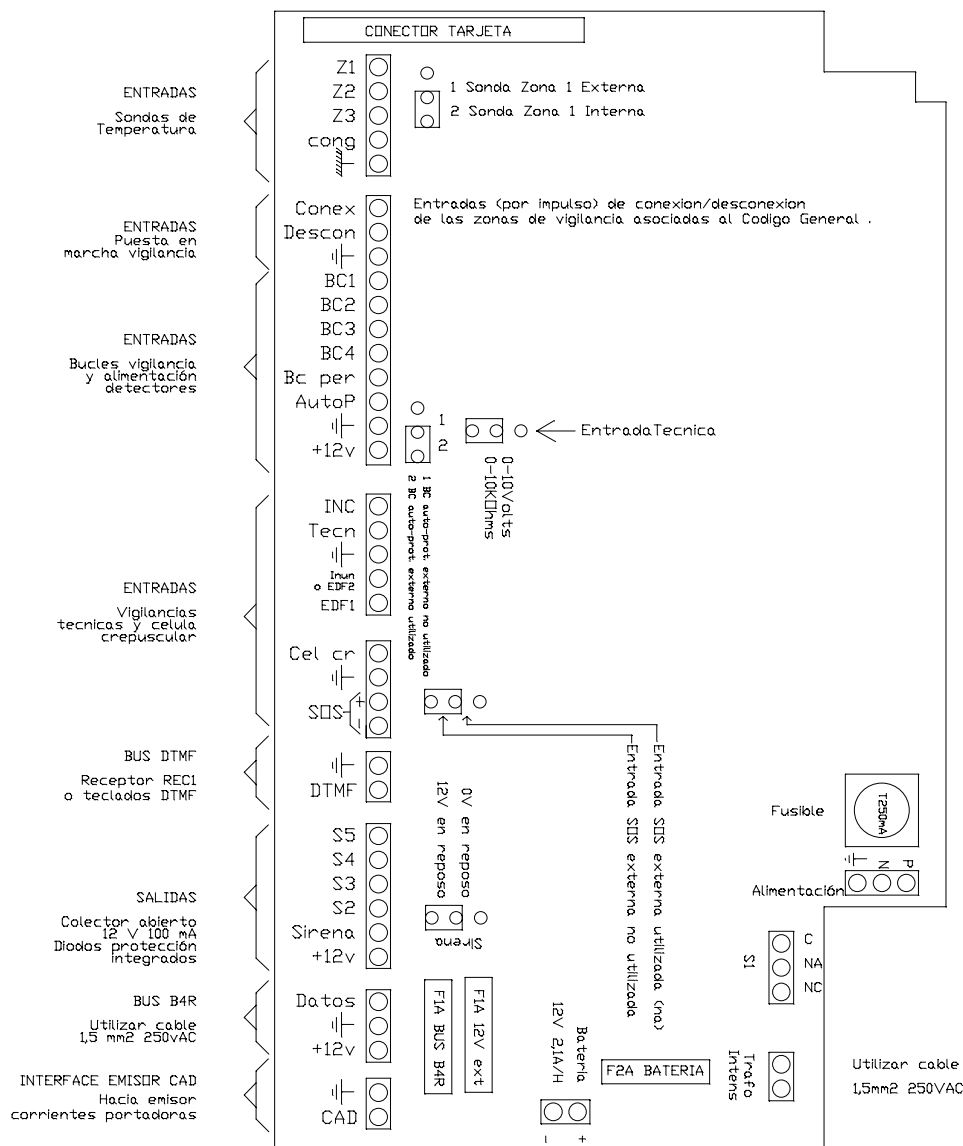

NOTAS SOBRE LA ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRAL

- Utilizar un cable de 3 conductores de 1,5 mm de sección para la conexión de la unidad central a la red (220 V / 50 Hz).
- La tierra debe estar obligatoriamente conectada.
- Debe utilizarse un seccionador bipolar accesible en instalación y una protección contra la sobreintensidad < 10 A > y contra las fugas de tierra.

SGI SISTEMAS Ref. CT2

