

SGI *Sistemas*


**SISTEMA SSI I
(VARUNA1 Ó HESTIA SSI)**

- MANUAL BÁSICO -

SSI
Índice

Frontal Central SSI	3
Control de Calefacción	4
Activar - Desactivar seguridad	5
Puesta a cero de alarmas	7
Cambio de código de seguridad	8
Tarjeta telefónica	9

SSI
Frontal Central SSI

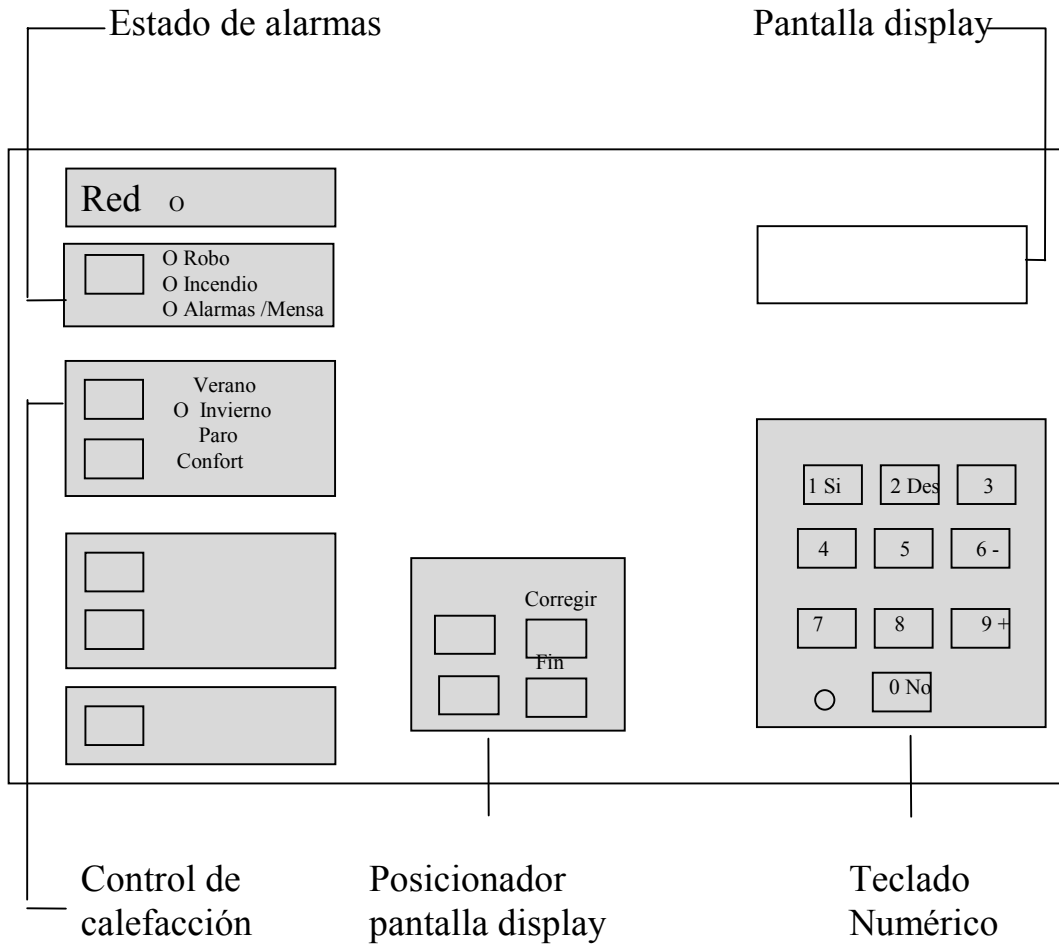

SSI
Control de Calefacción

Descripción:

Nos permite poner en marcha el aire acondicionado, la calefacción y parar tanto el aire acondicionado como la calefacción.

Utilización:

-Poner en marcha Calefacción:


Oprimir la Tecla 1 hasta que el indicador luminoso se encienda.

-Poner en marcha el aire acondicionado:

Oprimir la Tecla 1 hasta que el indicador luminoso se apague.

- Parar el aire acondicionado y calefacción:

Oprimir la Tecla 1 hasta que el indicador luminoso parpadee.

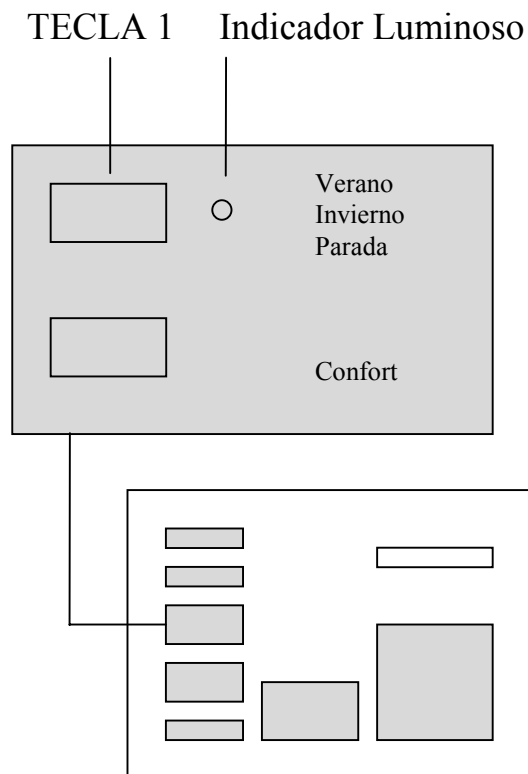

SSI

Activar / Desactivar Seguridad

Descripción:

Nos permite la activación y desactivación de las zonas de seguridad anti-intrusión (detectores de presencia y puerta).

Utilización:

-Activación de la seguridad

1.- Mediante el teclado numérico, pulsar las cinco cifras de que consta el código de seguridad de la zona que se quiera activar. En la pantalla display, aparecerá un asterisco * para cada una de las cifras pulsadas.

2.- Una vez introducidos los cinco números del código de seguridad, apretar la tecla **1** que también viene marcada con la palabra SI.

3.- Si el código marcado es el correcto, la central empieza a sonar intermitentemente indicando que se está activando la seguridad.

4.- Si el código marcado es incorrecto, la central dará un pitido para indicar la no validez del código.

5.- La central permitirá el intento de introducción de código de seguridad cinco veces. Si ninguna de las cinco introducciones del código es correcta, no permitirá el intento de introducción de un nuevo código durante 10 minutos.

- Desactivación de la seguridad

1.- Mediante el teclado numérico, pulsar las cinco cifras de que consta el código de seguridad. En la pantalla display aparecerá un asterisco * para cada una de las cifras pulsadas.

2.- Una vez introducidos los cinco numéricos del código de seguridad, apretar la tecla **0** que también viene marcada con la palabra NO.

3.- Si el código de seguridad es el correcto, la central lo indicará mediante un pitido y en la pantalla display aparecerá la palabra NO en el indicador de zonas de vigilancia.

4.- Si el código de seguridad es incorrecto, la central también lo indicará mediante un pitido pero en la pantalla display seguirá la palabra SI en el indicador de zonas de vigilancia, esto significa que la seguridad anti-intrusión sigue activada.

5.- La central permite el intento de introducción de hasta cinco códigos incorrectos. Después la central no permitirá la introducción de ningún código durante 10 minutos.

SSI

Activar / Desactivar Seguridad (2)

-Desactivación de la seguridad y apertura de la puerta principal

- 1.- Mediante el teclado numérico, pulsar las cinco cifras de que consta el código de seguridad. En la pantalla display aparecerá un asterisco * para cada una de las cifras pulsadas.
- 2.- Una vez introducidos los cinco numéricos del código de seguridad, apretar la tecla 2 que viene marcada con la palabra DES.
- 3.- Si el código de seguridad es el correcto, la central lo indicará mediante un pitido y en la pantalla display aparecerá la palabra NO en el indicador de zonas de vigilancia.
- 4.- Si el código de seguridad es incorrecto, la central también lo indicará mediante un pitido pero en la pantalla display seguirá la palabra SI en el indicador de zonas de vigilancia, esto significa que la seguridad anti-intrusión sigue activada.
- 5.- La central permite el intento de introducción de hasta cinco códigos incorrectos. Después la central no permitirá la introducción de ningún código durante 10 minutos.

Pantalla Display:
Seguridad Activada

Zonas				Estado
1	2	3	4	1 2 3 4
SI	SI	SI	SI	CCCC

VIGILANCIA

Pantalla Display:
Seguridad Desactivada

Zonas				Estado
1	2	3	4	1 2 3 4
NO	NO	NO	NO	ACAA

Zonas

Indica que zona de seguridad está conectada:

- 1.- Vigilancia de Z1.
- 2.- Vigilancia de Z2.
- 3.- Vigilancia de Z3.
- 4.- Vigilancia de Z4.

Estado

Indica el estado de la zona de seguridad asociada:

- A.- Bucle abierto, se está detectando algo.
- C.- Bucle cerrado, sin detección.

SSI

Puesta a cero de alarmas


Descripción

En el caso de que aparezca encendido alguno de los indicadores luminosos del **Estado de Alarmas**, es necesario comprobar la alarma y realizar la **Puesta a cero** de la misma a fin de que la central sepa que ha sido informada al usuario.

UTILIZACIÓN

Aparece encendido uno de los indicadores luminosos rojos del **Estado de Alarmas**.

- 1.- Oprimir la **Tecla 2**, la pantalla display nos indicará el tipo de alarma que se ha producido. En el caso de que sea una alarma de incendio pulsar primero el botón rojo iluminado del cuadro eléctrico.
- 2.- Oprimir la **Tecla de Avance** situada en el grupo de teclas del **Posicionador de la pantalla display**, la pantalla display nos informará de la fecha y hora de la alarma.
- 3.- Volver a oprimir la **Tecla de avance**, la pantalla display permanecerá unos instantes en blanco al cabo del mismo volverá a aparecer el tipo de alarma que se ha producido.
- 4.- Una vez que aparezca el tipo de alarma, oprimir la tecla **Corregir** del **Posicionador de pantalla display**. El indicador luminoso se apagará, entendiéndose la central que el usuario ha sido informado de la alarma y borrado de su memoria

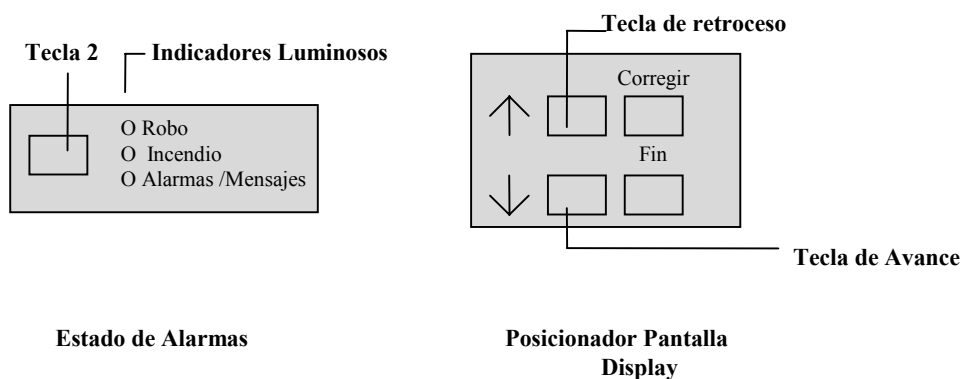

Nota: Recordar que en caso de incendio o fuga de gas, de estar instalada la electroválvula, siempre que se dispare la alarma hay que rearmar la electroválvula para restablecer el consumo.

SSI

Cambio códigos de seguridad

Descripción

Procedimiento a seguir para cambiar cualquiera de los códigos de seguridad.

UTILIZACIÓN

1.- Oprimir la **Tecla de Avance** situada en el grupo de teclas del **Posicionador de la pantalla display**, hasta que en el display aparezca:

Cod. Normal
Zona 1 10000

En este caso **10000** sería el código de acceso de su instalación, para la vigilancia de la zona 1.

2.- Oprimir la tecla **Corregir** para borrar el código actual.

3.- Introducir el nuevo código con el teclado numérico. Siempre son necesarias 5 cifras.

4.- Volver a oprimir la **Tecla de avance**, la pantalla display pasará a la siguiente zona de seguridad. Pulsar la tecla **Fin** para terminar o seguir avanzando hasta que en la pantalla aparezca:


Cod. Normal
Gener. 50000

En este caso **50000** sería el código de acceso de su instalación, para la vigilancia total.

5.- Oprimir la tecla **Corregir** para borrar el código actual.

6.- Introducir el nuevo código con el teclado numérico. Siempre son necesarias 5 cifras.

7.- Volver a oprimir la **Tecla de avance**, el display pasará a la siguiente pantalla. Pulsar la tecla **Fin** para terminar.

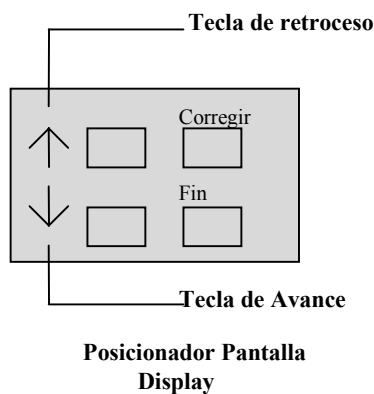

SSI
Tarjeta Telefónica

Llamada de la central a cualquiera de los números prefijados:

- La central llamará en caso de que exista una alarma para la que tenga ordenado realizar una llamada telefónica.
- Una vez que el usuario descuelgue el teléfono y tras una breve pausa, la central se presentará e informará del tipo de alarma producida.
- Acto seguido pedirá el código del usuario, el cual tendrá que introducir sólo **Los Dos Últimos Números** del código mediante un teclado multifrecuencia o un generador de tonos. Si los números son los correctos la central finalizará con los procesos de llamada, entendiéndose que el usuario ha sido informado de la alarma.
- La central no apagará el indicador luminoso del **Estado de Alarmas**. Esta operación la tendrá que realizar tal como se describe en la página 5 de este manual el usuario una vez que llegue a su vivienda.
- Si el usuario no introduce los dos últimos números de su código o los introduce erróneamente, la central proseguirá llamando a los números programados.

Llamada del usuario a la central:

- El usuario marcará el número telefónico de su vivienda.
- La central descolgará y después de una serie de tonos se presentará y nos pedirá el código. El usuario debe introducir las **Cinco Cifras** de su código para poder realizar las funciones permitidas desde el teléfono.
- Tanto la introducción del código como la elección de la opción a realizar se debe efectuar mediante un teclado multifrecuencia o un generador de tonos.
- En caso de que existiese una alarma almacenada en la central el usuario será informado de la misma y deberá seguir las instrucciones para inicializarla, en caso contrario, la central volvería a desencadenar desde el principio todo el proceso de llamada.

INSTRUCCIONES DESDE UN TELEFONO (Sistema SSI VARUNAI, mediante teclado multifreuencia)

Instrucciones vía telefono mediante teclado multifreuencia

Después de la emisión de 5 segundos de portadora de datos, para reconocimiento de modem o voz, la central se presenta enunciando su numero de identificación y pidiendonos codigo de acceso telefónico. Seguidamente las alarmas, si las hay y si el codigo introducido és el correcto, nos son anunciadas vocalmente con su fecha y hora. Una vez leídas las alarmas se nos invita a ejecutar una de las siete instrucciones que nos ofrece el menú y que podemos ver a contiunación con más detalle.

